

Instructions de démontage de roulement de roue

1. Retirez tous les joints et / ou les clips utilisés pour retenir le roulement dans le moyeu.
2. Sélectionnez la taille d'extracteur appropriée pour le roulement que vous souhaitez retirer. Les extracteurs sont marqués en fonction de leur taille. Ne jamais utiliser un extracteur sur un roulement de taille incorrecte.
3. Placez l'extracteur dans le roulement comme indiqué sur la figure 1, avec le côté fendu vers le bas.

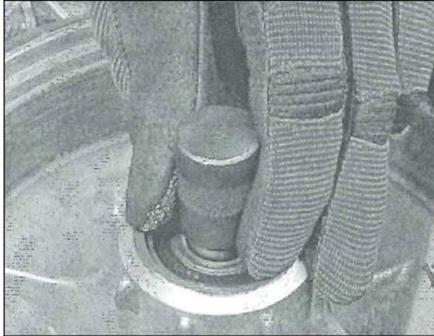


Fig. 1

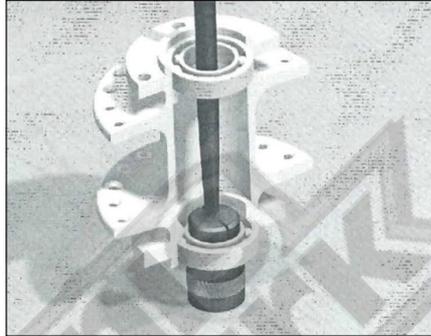


Fig. 2

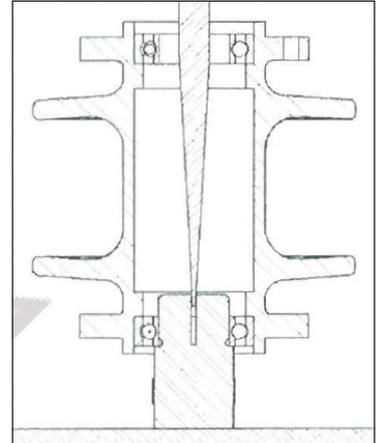


Fig. 3

4. Placez le moyeu sur une surface dure et lisse telle qu'un morceau de bois ou un banc de travail faisant face à la pince. (Fig. 2) Tapoter la tige dans la fente du chasse-roulement pour la dilater jusqu'à ce qu'elle soit serrée à l'intérieur du roulement. (Fig. 3)
5. À l'aide d'un maillet sur une surface ouverte, faites sortir le roulement du moyeu. Si le roulement est grippé dans le moyeu, il est probable que le chauffage de l'aluminium autour du roulement facilitera son retrait.



Fig. 4

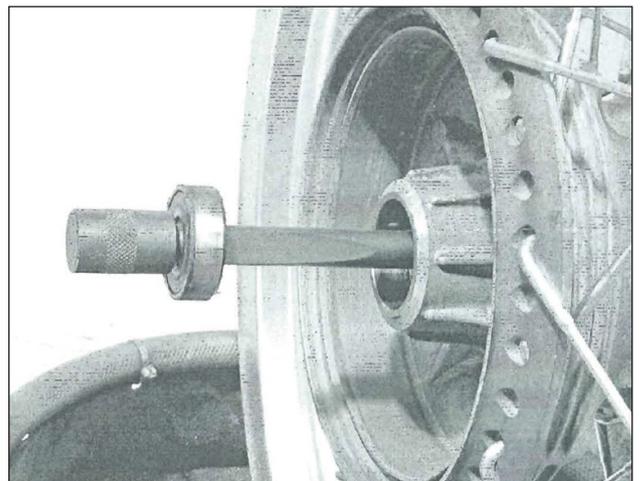


Fig. 5